그로브 — RT530E-2 주행 계기판 경고등

수록 자료 전체 18건 · 자료집 생성일 2026-11-01

아래에 명시된 출처에 수록된 자료를 빠짐없이 담았습니다. 해당 장비의 모든 연식·옵션·계통을 망라한 제조사 전체 정비 매뉴얼은 아닙니다. 기종·제어장치·엔진 명판을 대조하십시오.

참고자료입니다. 실제 정비는 해당 장비의 정품 매뉴얼과 제조사 서비스망을 따르십시오. 원문 저작권은 각 제조사에 있습니다.


최신 자료: https://cranecoop.kr/errors-print.html?book=grove-rt530e2-dash

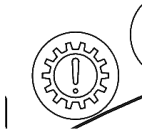
RT530E-2 주행 계기판 경고등

출처: Grove RT530E-2 Operator's Manual, Figure 3-5 (Control #415-04)

https://www.scribd.com/document/880877899/Operator-Manual

운전 매뉴얼 그림 3-5의 계기판 번호와 설명을 대조했다. 방향지시등·게이지·미사용 칸은 제외하고 운전 판단에 필요한 경고·상태등 18개를 수록했다. 경고등 그림 16종은 같은 기종 운전 매뉴얼 스페인어판(Control #415-02) 그림 3-5에서 그대로 오린 것이다. 연료 부족·배터리 충전 2종은 원문 그림이 기호 없는 빈 표시등이라 문자 기호로 두었다.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
1 · RT530E2-SWING-BRAKE	내용: 선회 브레이크 체결 표시등 영문 원문: Swing brake engaged 설명: 선회 작업 전 의도한 체결 상태인지 확인한다. 원문 색상: red 
2 · RT530E2-PARK-BRAKE	내용: 주차 브레이크 체결 표시등 영문 원문: Parking brake engaged 설명: 주행 전 주차 브레이크를 완전히 해제한다. 원문 색상: red 
3 · RT530E2-LAMP-FAULT	내용: 차량 등화장치 고장 경고등 영문 원문: Light malfunction 설명: 전조등·미등·방향지시등과 전구 회로를 점검한다. 원문 색상: amber 

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
4 · RT530E2-EMERGENCY	내용: 비상정지 작동 경고등 영문 원문: Emergency stop 설명: 원인을 제거한 뒤 비상정지를 정상 절차로 복귀한다. 원문 색상: red 
5 · RT530E2-HYD-TEMP	내용: 유압유 고온 경고등 영문 원문: Hydraulic oil high temperature 설명: 작업을 중지하고 저속 공회전으로 냉각한다. 계속 켜지면 유량·쿨러·오일량을 점검한다. 원문 색상: red 
6 · RT530E2-TRANS	내용: 변속기 경고등 영문 원문: Transmission warning 설명: 안전 정차 후 변속기 표시와 오일 온도·레벨을 확인한다. 지속되면 운행하지 않는다. 원문 색상: amber 
7 · RT530E2-STEER	내용: 조향압력 저하 경고등 영문 원문: Low steer pressure 설명: 즉시 안전 정차한다. 조향이 무거워질 수 있으므로 계속 주행하지 않는다. 원문 색상: red 
8 · RT530E2-BRAKE-AIR	내용: 브레이크 압력 저하 경고등 영문 원문: Low brake pressure 설명: 주행하지 말고 규정 압력 회복 여부를 확인한다. 꺼지지 않으면 제동계통을 점검한다. 원문 색상: red 

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
9 · RT530E2-ECM	내용: 전자제어 모듈 경고등 영문 원문: Electronic module control 설명: LCD 진단 메시지를 기록하고 서비스 진단을 받는다. 원문 색상: amber 
10 · RT530E2-DIAG	내용: 전기 시스템 진단 경고등 영문 원문: Electrical system diagnostics 설명: LCD 오류 메시지와 관련 퓨즈·배선·모듈을 확인한다. 원문 색상: amber 
11 · RT530E2-ENGINE-STOP	내용: 엔진 즉시정지 경고등 영문 원문: Engine stop 설명: 즉시 안전 정차 후 엔진을 끈다. 원인을 확인하기 전 재운전하지 않는다. 원문 색상: red 
12 · RT530E2-ENGINE-WARN	내용: 엔진 경고등 영문 원문: Engine warning 설명: 엔진 진단 표시를 확인하고 출력 저하·이상음이 있으면 정차한다. 원문 색상: amber 
13 · RT530E2-WAIT	내용: 엔진 시동대기 표시등 영문 원문: Engine wait to start 설명: 표시등이 꺼질 때까지 기다린 뒤 시동한다. 원문 색상: amber 

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
14 · RT530E2-4WD	내용: 4륜구동 체결 표시등 영문 원문: Four-wheel drive engaged 설명: 포장도로 주행 전 필요한 구동모드인지 확인한다. 원문 색상: green 
15 · RT530E2-DIFF	내용: 차축 디퍼렌셜 잠금 표시등 영문 원문: Axle differential locked 설명: 회전·포장도로 주행 전 잠금을 해제한다. 원문 색상: amber 
16 · RT530E2-REAR-CENTER	내용: 후륜 비중립 경고등 영문 원문: Rear wheels not centered 설명: 도로주행 전 후륜을 정중앙에 맞춘다. 원문 색상: amber 
17 · RT530E2-LOW-FUEL	내용: 연료 부족 경고등 영문 원문: Low fuel level 설명: 안전한 장소에서 지정 연료를 보충한다. 원문 색상: amber 경고등 기호: fuel
18 · RT530E2-CHARGE	내용: 배터리 충전 경고등 영문 원문: Battery charge 설명: 안전 정차 후 발전기 벨트·배터리·충전회로를 점검한다. 원문 색상: red 경고등 기호: battery